



部品番号: 46L2877

ThinkPad 240 クイック・リファレンスおよびサービス情報

御氏名:

貴社名:

機種:

(保証書をご覧ください)

機械番号:

(保証書をご覧ください)


貴社または販売店サポート電話番号:

IBM サービス Web サイト:

IBM サービス電話番号:

ThinkPad 240 には、国際保証サービス (IWS:International Warranty Service) が付いています。詳細は「IBM サービスのご案内」(ThinkPad に同梱) をご覧ください。

位置

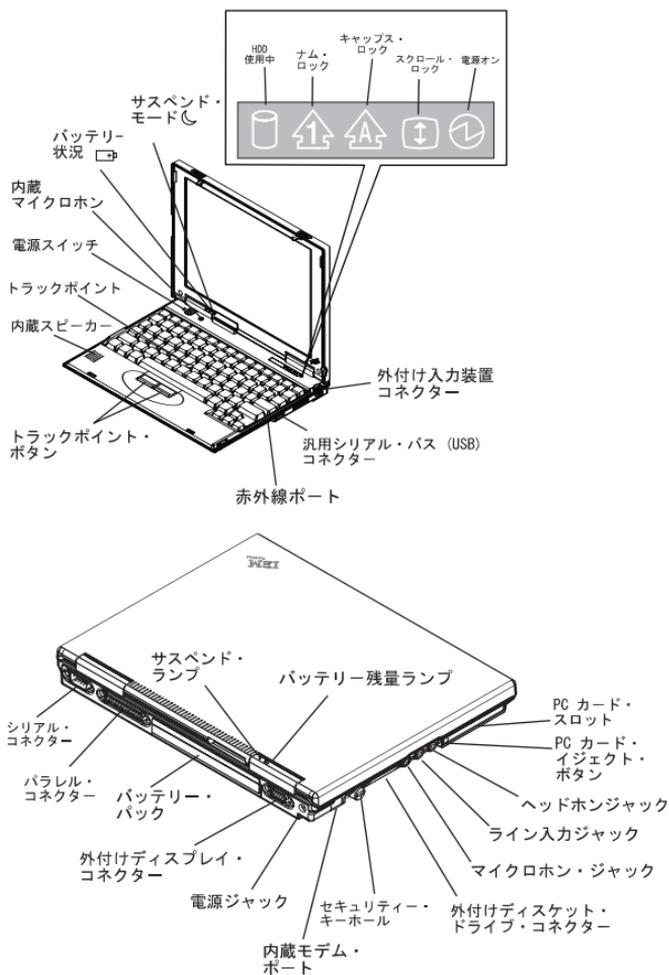

注: モデルによっては、内蔵モデム・ポートは装備されていません。

ファンクション・キー

キーの組み合わせ	結果
Fn + F3	スタンバイ・モードに入ります。
Fn + F4	サスペンド・モードに入ります。
Fn + F5	LCD の輝度が下がります。
Fn + F6	LCD の輝度が上がります。
Fn + F7	出力表示先が変わります。
Fn + F8	電源モードが変わります。
Fn + F9	ThinkPad がハイバネーション・モードに入ります。
Fn + F10 (PrtSc)	画面イメージを印刷します。 (ソフトウェアによって異なります。)
Fn + F11 (ScrLk)	Scroll Lock (スクロール・ロック) モードを使用可能または使用不可にします。
Fn + F12 (Pause)	現在の動作を休止します。 (ソフトウェアによって異なります。)
Fn + - (SysRq)	システム要求機能を起動します。 (ソフトウェアによって異なります。) 注: SysRq キーは、コンピューターの 端末が、中央コンピューターに接続 を求めるときに使用します。
Fn +  (NumLk)	数値キーボード機能を使用可能または使用不可にします。
Fn + ¥ (Break)	画面上で行なわれている処理を一時的に 停止します。 (ソフトウェアによって異なります。)
Fn +  (PgUp)	Page Up (画面の表示内容を前のページに 戻します。)
Fn +  (PgDn)	Page Down (画面の表示内容を次のペー ジに進めます。)

キーの組み合わせ	結果
Fn +  (Home)	Home (カーソルを画面の左上隅または現在行の先頭に動かします。)
Fn +  (End)	End (カーソルを現在行の末尾に動かします。)
Shift +  英数 (Caps Lock)	Caps Lock を切り替えます。
Fn + Insert	スピーカーの音量を下げます。
Fn + Delete	スピーカーの音量を上げます。
Fn + Backspace	スピーカーの音を消します。

サービス体制

IBM に連絡する前に、ユーザーズ・リファレンスの「問題が起こったら」の章をお読みください。

それでも問題が解決しない場合は、「IBM サービスのご案内」をご覧ください。障害などについてのお問い合わせの際には、あらかじめこのカードの最初のページに必要な事項を記入してください。また、以下についても記録しておいてください。

- 正確なエラー・メッセージ (表示されたとおり正確に)
- ハードウェアおよびソフトウェアの構成情報
- 問題の説明
- ThinkPad に取り付けたオプションに関する情報および機械番号

「ThinkPad 機能設定」プログラム

「ThinkPad 機能設定」プログラムを使用して、ご使用の ThinkPad の設定値を変更することができます。

「ThinkPad 機能設定」プログラムを始動するには、「スタート」をクリックし、カーソルを「プログラム」、IBM、さらに「ThinkPad 機能設定」に移動します。



詳細については、「ヘルプ」ボタン

() をクリックしてください。

トラックポイントの設定

プレス・セレクトや感度などのトラックポイントの機能を設定変更することができます。「スタート」をクリックし、カーソルを「設定」、「コントロール パネル」に移動してから、「トラックポイント」アイコンをダブルクリックします。

追加情報

ユーザーズ・リファレンスおよびステップ・アップ・ガイドでは、次の情報について説明しています。

ユーザーズ・リファレンス	ステップ・アップ・ガイド
<ul style="list-style-type: none">• ご使用の ThinkPad について• ThinkPad の機能の拡張• システムの保護• 問題が起こったら• サービス体制• 製品仕様• 特記事項• 用語集および索引	<ul style="list-style-type: none">• ThinkPad の海外での使用• オーディオおよびモデム機能の使用• バッテリー・パックの使用法• ThinkPad での PC カードの使用• システム・リソースの競合の回避• ソフトウェアのインストール• システム管理機能の使用• AT コマンド• 特記事項
<p>最新の情報は、下記の Web サイトから入手できます。 http://www.ibm.co.jp/pc/thinkpad/</p>	